


HZD 815 S50

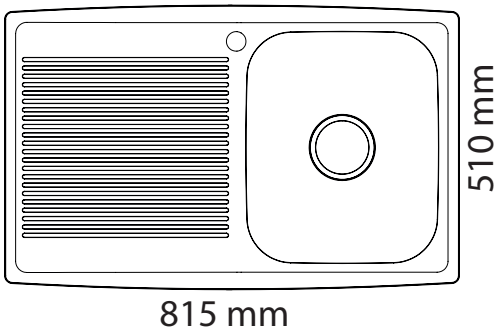


HZD 815 SR

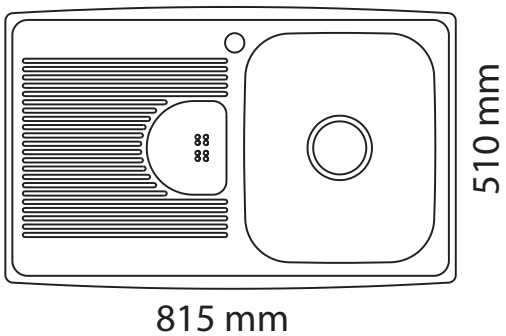


HZ 815 D

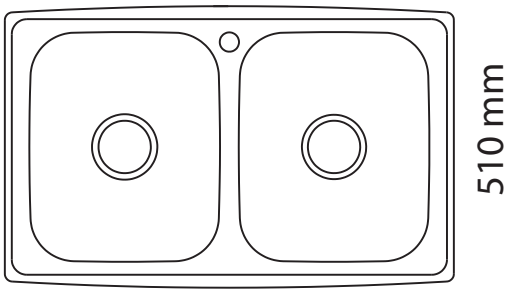


HZD 815 SH

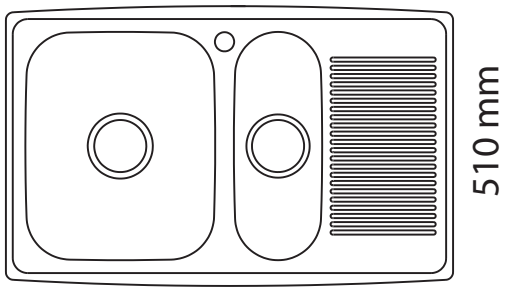


HZD 1120 D

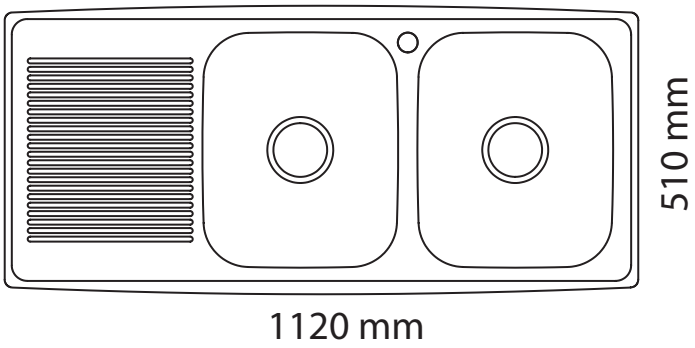


HZ 615 SH

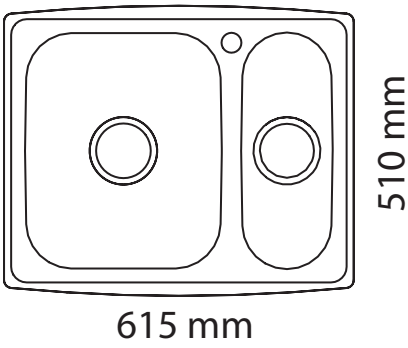



!

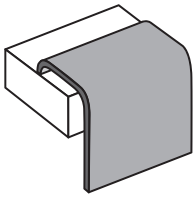


INKLUSIVE

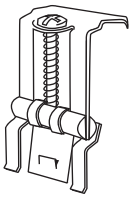

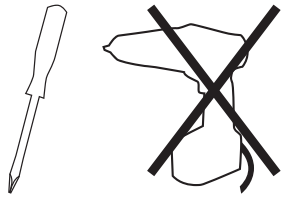


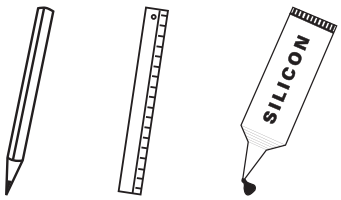

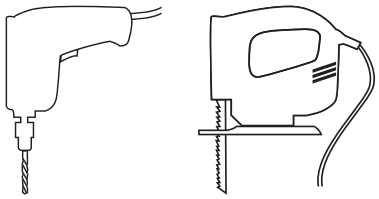


1


HZ 615 SH

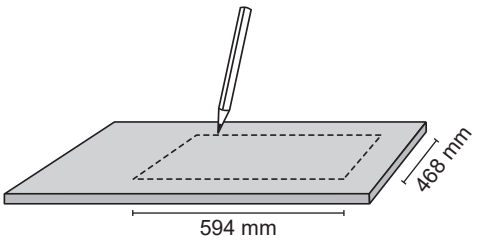


HZD 815 S50
HZD 815 SR
HZD 815 SH
HZ 815 D

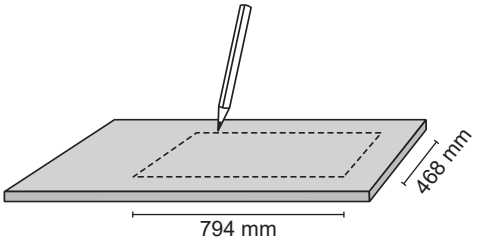


HZD 1120 D

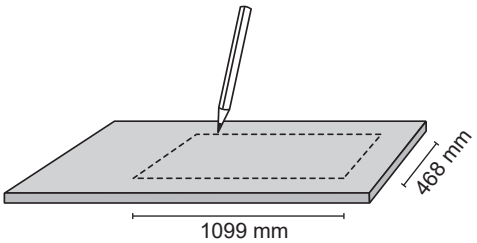


2

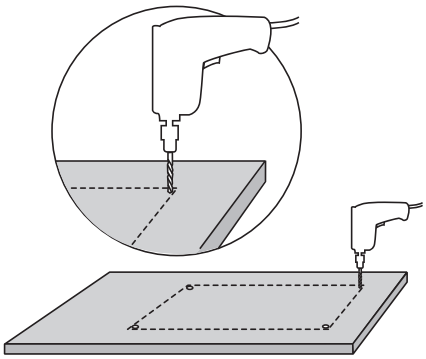

3a

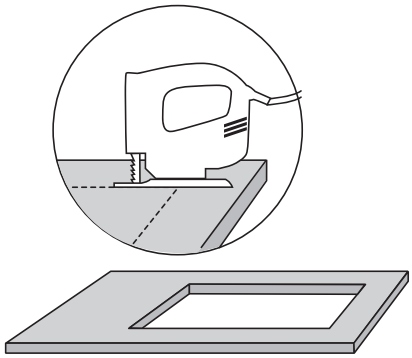


3b

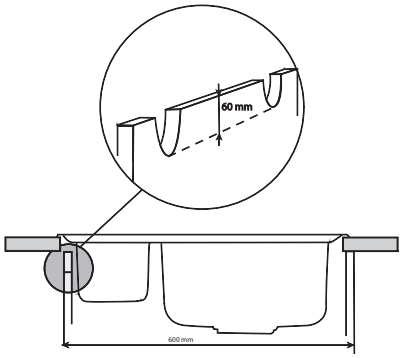

Om nødvendigt skæres ud i skabskorpus.
Om nödvändigt såga ur i skåpväggarna.


4

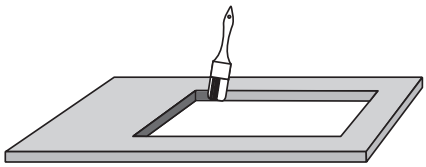


Forsegl endetræet med silikone eller lignende.

Försegla snittytan i bänkskivan med silikon, oljefärg eller dylikt.


5

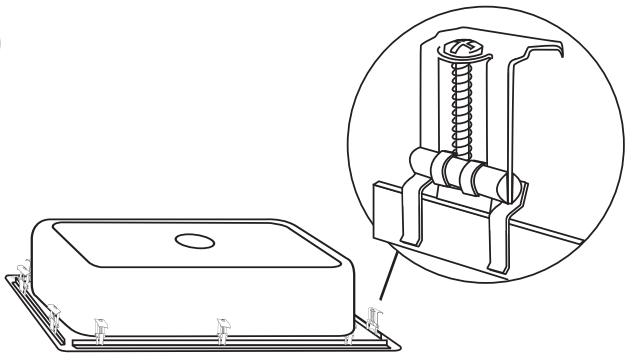


6

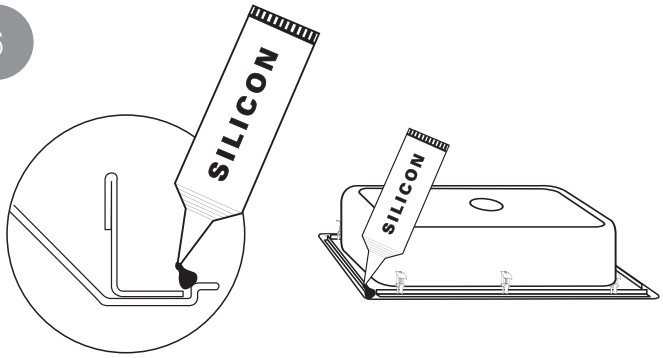


7

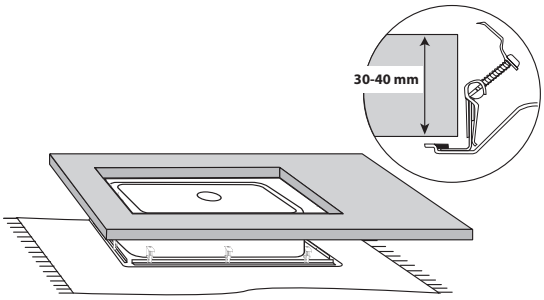

8

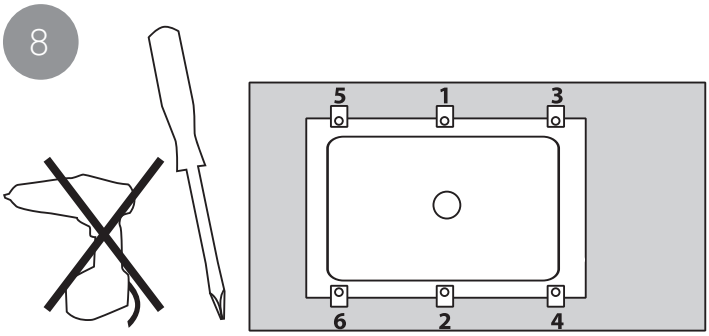

9

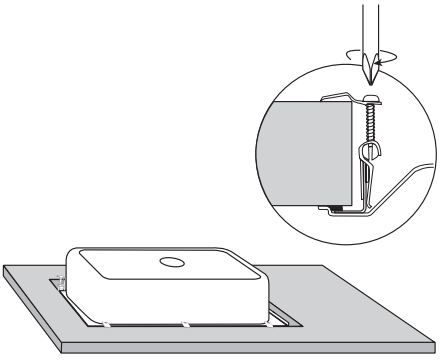

770520-04